


# HU03M 屋外用機械式定時器說明書暨保證書

## 一. 產品示意圖

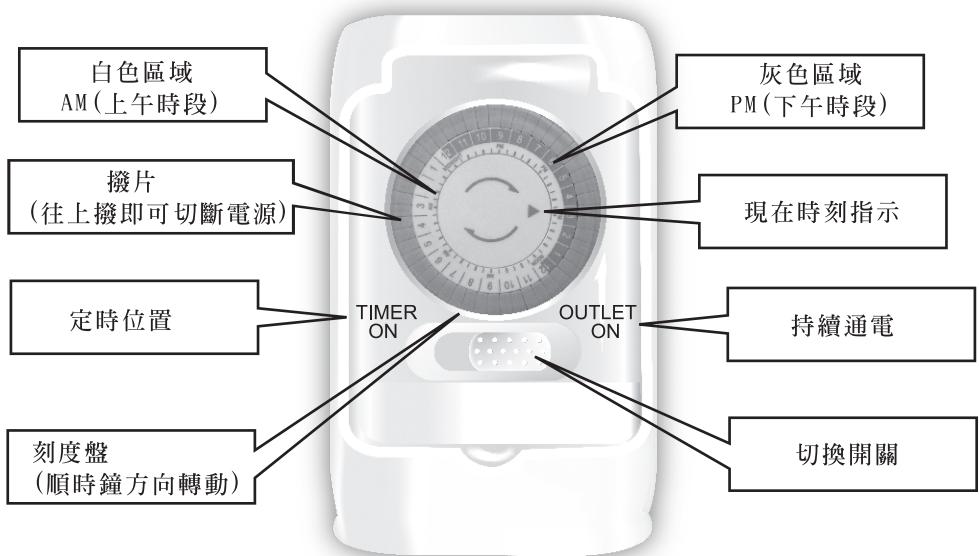

※雙插座設計可同時定時，但負載總和不能超過本產品之最大負載

※具手動切換功能，可隨時開啟電源或切換至定時設定狀態

※專利撥片設計，往上撥為切斷電源

※最小定時間隔為30分鐘(一個撥片代表30分鐘)

※每天最多可設定24組電源開與關

## 二. 產品規格

型號	HU03M
額定電壓、負載	輸入電壓110V / 60Hz 最大負載15A / 1650W
使用溫度範圍	-10° C~+55° C
絕緣電阻	>100MΩ
時間設定範圍	30分鐘~24小時
最大損耗	≤1W

## 三. 使用方法

1. 切換開關請撥至“ TIMER ON ” 定時位置
2. 定時設定：只需撥撥片，每個撥片為30分鐘，往上撥為切斷電源。  
例如：您想讓電器在上午 8：00-11：00 這個時間段內工作，您只需要將這個時間段以外的所有撥片往上撥即可。
3. 設定現在時間：順時針方向旋轉刻度盤，使三角箭頭指向現在時刻。例如：現在時間是上午 8：00，請順時針轉動刻度盤，使三角箭頭指向刻度“8”的位置。
4. 設定好現在時間後應立即將定時器插到電源插座上，再將欲定時的電器插頭插到定時器的插座上，同時打開電器電源。  
※定時器切換開關若撥至“ TIMER ON ” 位置，是為定時功能，受控電器將按設定的時間程序進行工作。若切換開關撥至“ OUTLET ON ” 位置，為持續通電，此時定時器沒有定時功能，定時器一直有電源輸出。

## 四. 適用範圍

1. 用於控制需定時開與關的屋外裝置如：廣告照明。
2. 需頻繁通斷電的用電場合如：庭園燈、花圃、草坪的間歇灑水、漁缸養殖、噴泉等。

## 五. 安裝方法及注意事項

1. 使用螺絲或鋼釘固定在牆面，再將本定時器勾掛於螺絲或鋼釘上。
2. 本定時器勾掛時須電源線朝上，電源插座朝下。
3. 本定時器按裝應離地面70公分。

## 六. 使用注意事項

1. 欲定時之電器產品的電源開關若是“觸控式按鍵”，則不適用本產品。
2. 連接本產品的電器其負載不得超過本產品的最大負載。
3. 本產品若遇停電即停止走時，來電後必須重新校對現在時刻。
4. 欲定時的電器電源應在連接本定時器後再開啓。
5. 除非改變設定，否則每天循環工作。

### 保固及服務

自購買日起壹年內，在正常使用情況下若產生故障，憑發票享有免費服務。

華志企業有限公司

臺北市南港區成功路一段32號3樓 TEL : 0800-886-086

產地：中國