


TU-A/58定時器說明暨保證書

- 具手動切換功能,可隨時開啓電源或切換至定時狀態
- 專利撥片設計,撥到外面為接通電源
- 最小定時間隔為15分鐘
- 每天最多可設定48組電源開與關

使用方法

1. 設置程序：只需撥動撥片，每個撥片為15分鐘，撥到外面時為接通電源。例如：你想讓電器在10：00-11：30工作，可把10：00到11：30之間的六個撥片撥到外面。
2. 校對現在時刻：請順時針轉動定時盤，使箭頭指向現在時刻。例如：現在是早上8：00，請順時針轉動定時盤，使定時盤上的三角形箭頭指向8：00。
3. 將電器用品之電源插頭，插在定時器的電源插座上，電器用品務必在開啓狀態。

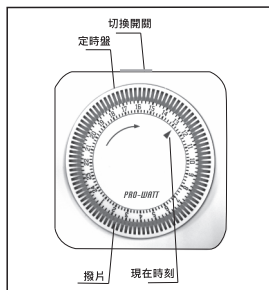

4. 再將定時器插頭，插入電源插座，即可按設定時間，執行“開”與“關”。
- ※ 注意：切換開關務必撥到定時“⊕”位置，如在常通“1”位置，電源為恆通狀態，此時定時器沒有定時功能。

技術規格

型號	TU-A/58
額定電壓、電流、功率	110V~15A 60Hz Max1650W
使用溫度範圍	-10°C~+55°C
操作方向	順時針
絕緣電阻	>100 MΩ
時間設定範圍	15分鐘--23小時45分鐘
最大耗損	≤1W

注意事項

1. 定時器數據已印在標籤上，請注意電壓和頻率，負載不能超過最大值。
2. 本定時器在連接電器用品前，請先檢視用品之輸出瓦特數或消耗電力，以避免超過最大承受容量，以下列出一般電器用品之約略輸出電量。

室內、外電燈	通常約100W	烤麵包機	約300-850W	果汁機	約300-500W	手提收錄音機	約50W
電鍋 (1.8公升容量)	約500W-850W	咖啡壺	約500-850W	電熱水瓶	約350-750W	音響設備	約350-750W
洗衣機 (附自動加溫)	約2000W	一般洗衣機	約200-500W				

3. 本型號定時器無停電保留功能，停電後須重新校對現在時刻。
4. 電器用品之電源開關如為觸控式，則不適用本定時器。
5. 本定時器僅限室內使用。

保固及服務

自購買日起壹年內，在正常使用情況下若產生故障，憑發票/收據(影本)享有免費服務。

華志企業有限公司

台北市南港區成功路一段32號3樓 TEL: 0800-886-086

E-mail: pro.watt@msa.hinet.net 產地：中國