

# TU-A/71 定時器說明暨保證書

- 電壓110V，電器專用
- 專利撥片設計，撥到外面為接通電源
- 最小定時間隔為30分鐘
- 每天最多可設定24組電源開與關
- 一般插座，電源持續供電，不具定時功能
- 定時插座，設定自動控制電源開關
- 定時插座使用時，一般插座可同時使用，互不影響

## 使用方法


1、校對現在時刻：請順時針轉動定時盤，使箭頭指向現在時刻。例如：現在是早上8：00，請順時針轉動定時盤，使定時盤上的三角箭頭指向8：00。

2、設置程序：只需撥動撥片，每個撥片為30分鐘，撥到外面時為接通電源。例如：你想讓電器在10：00-11：30工作，可把10：00到11：30的3個撥片全部撥到外面。

3、將電器用品之電源插頭，插在定時器的定時插座上，電器用品務必在開啓狀態。

4、再將定時器插頭，插入電源插座，即可按預定時間，執行“開”與“關”。

※ 注意：電源開關務必撥到定時“TIMER ON”位置，如在“OUTLET ON”位置，電源為一直接通，此時定時器沒有定時功能。

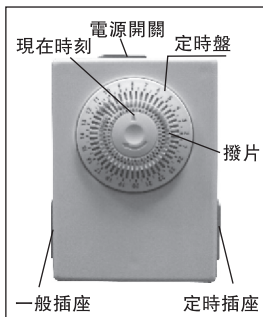

## 技術規格

型號	TU-A/71
額定電壓、電流、功率	110V ~ 15A 60Hz Max1650W
使用溫度範圍	-10°C ~ +55°C
操作方向	順時針
絕緣電阻	> 100MΩ
時間設定範圍	30分鐘~23小時30分鐘
最大損耗	≤1W

## 注意事項

1、使用前，請檢視欲使用之電器規格，一般插座與定時插座二者的負載總和，請勿超過15A/1650W。

2、定時器數據已印在標籤上，請注意電壓和頻率，負載不能超過最大值。

3、本定時器在連接電器用品前，請先檢視用品之輸出瓦特數或消耗電力，以避免超過最大承受容量，以下列出一般電器用品之約略輸出電量。

室內、外電燈	通常約100W	烤麪包機	約300-850W	果汁機	約300-500W	手提錄音機	約50W
電鍋(1.8公升容量)	約500-850W	咖啡壺	約500-850W	電熱水瓶	約350-750W	音響設備	約350-750W
洗衣機(附自動加溫)	約2000W	一般洗衣機	約200-500W				

4、本型號定時器無停電保留功能，停電後須重新校對現在時刻。

5、電器用品之電源開關如為觸控式，則不適用本定時器。

6、本定時器限室內使用。

## 保固及服務

自購買日起壹年內，在正常使用情況下若產生故障，憑發票享有免費服務。

華志企業有限公司

臺北市南港區成功路一段32號3樓

E-mail: pro.watt@msa.hinet.net

TEL:0800-886-086

產地：中國