


TU-A72 電子式定時器說明書及保證書

產品簡介:

1. 本產品為數位式定時器，可定時至1分鐘間隔。
2. 雙插座：一般插座及定時插座兩種功能，一般插座：電源持續供電不具定時功能。定時插座：定時控制電源開啟和關閉。
3. 定時插座使用時，一般插座可同時使用，互不影響。

※使用前注意事項：

1. 使用本產品前，請檢視須定時之電器的消耗功率(單位: W)，一般插座與定時插座同時使用的負載總和，請勿超過 15A/1650W。
2. 須定時的電器用品之電源開關如為觸控式，則不適用本定時器。
3. 本定時器限室內使用。
4. 設定前,請使用筆尖輕壓重設鍵(R)再開始如下的設定。

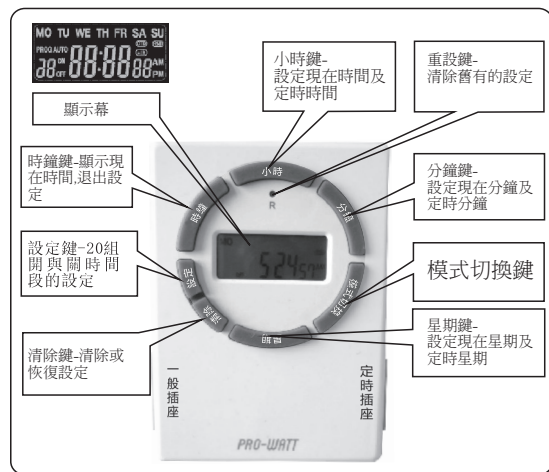

本定時器規格:

型號	TU-A72
額定電壓、電流功率	輸入電壓110V /60Hz 最大負載15A /1650W
使用溫度範圍	-10°C ~+55°C
絕緣電阻	>100MΩ
時間設定範圍	1分鐘--6天23小時59分鐘
最大損耗	≤1W

A設定現在的時間及星期:

1. 設定分鐘:同時按住時鐘鍵和分鐘鍵可設定分鐘。按住不放，請選擇分鐘。
2. 設定小時:同時按住時鐘鍵和小時鍵可設定小時。按住不放，請選擇小時。
3. 設定星期:同時按住時鐘鍵和星期鍵可設定星期。按住不放，顯示幕變化為: MO(星期一) TU(二) WE(三) TH(四)FR(五)SA(六)SU(日)，選擇出現的星期。
4. 完成時間、星期的設定。

B定時器開啟/關閉及組數的設定:

1. 設定幾點幾分開啟: 按設定鍵, 顯示幕出現1 ON。
2. 設定分鐘開啟: 按住分鐘鍵不放, 分鐘連續變化, 選擇您需要設定的分鐘。
3. 設定幾點開啟: 按住小時鍵不放, 小時連續變化, 選擇您需要設定的小時。
4. 設定星期: 按住星期鍵, 顯示幕會出現各種星期模式組合, 選擇您所需要使用的星期組合。您已完成1 ON(開啟設定) >>
5. 設定幾點幾分關閉: 再按一次設定鍵, 顯示幕出現1 OFF。
6. 設定幾分關閉: 按住分鐘鍵不放, 分鐘連續變化, 選擇您需要設定的分鐘。
7. 設定幾點關閉: 按住小時鍵不放, 小時連續變化, 選擇您需要設定的小時。
8. 設定星期: 按住星期鍵, 顯示幕會出現各種星期模式組合, 選擇您所需要使用的星期組合。您已完成1 OFF(關閉設定) >>第一組開啟與關閉完成設定。
9. 同樣, 重複上述步驟, 可設定 2 ON / 2 OFF 到 20 ON / 20 OFF (共可設定20組)。

C. 模式切換鍵功能說明;

如何選擇 AUTO ON / AUTO OFF:

現在時間若為中午 12:00, 欲設定的時段為凌晨 01:00 (開啟) ~ 下午 13:00(關閉) 因已在開啟時間內, 模式切換鍵請切換至 AUTO ON

若設定時段為 下午 13:00 (開啟) ~ 下午 17:00 (關閉) 因尚未到達開啟時間, 模式切換鍵請切換至 AUTO OFF

ON : 定時插座一直有電源輸出, 沒有定時功能

OFF : 定時插座一直無電源輸出, 沒有定時功能

*以 AUTO OFF 為設定範例說明:

假如現在時間為星期三的12:50, 您公司的飲水機想要在星期一到星期五早上8:00~11:00和星期一到星期五下午13:00~17:00的兩個上班時間段啟動。您可以按照以下步驟進行設定:

操作步驟:

1. 設定現在時間: 同時按住時鐘鍵和小時鍵以設定小時, 若按住不放, 小時會連續變化, 直至顯示**12**:即可。採用同樣方法, 同時按時鐘鍵和分鐘鍵, 將分鐘調整至**50**; 同時按時鐘鍵和星期鍵, 將星期調整至星期三, 完成現在時間設定。
2. 設定飲水機第一組開啟與關閉:
 - A. 按設定鍵, 顯示幕出現 1 ON。
 - B. 設定開啟的分鐘, 按分鐘鍵, 設定分鐘為**00**
 - C. 設定開啟的小時, 按小時鍵, 設定小時為**08**
 - D. 設定開啟的星期, 連續按星期鍵, 直至顯示幕星期模式為: **MO TU WE TH FR**, 如圖一所示, 請選擇所需運作的星期位置。
 - E. 再按設定鍵, 顯示幕出現 1 OFF。
 - F. 設定關閉的分鐘, 按分鐘鍵, 設定分鐘為**00**
 - G. 設定關閉的小時, 按小時鍵, 設定小時為**11**
 - H. 設定關閉的星期, 連續按星期鍵, 直至顯示幕星期模式為: **MO TU WE TH FR**, 如圖二所示。

按照以上A~H步驟即可完成

第二組時間開啟與關閉的設定。顯示幕出現結果如圖三、圖四所示。

4. 將飲水機的插頭插入“定時插座”, 此時再確認“模式切換”鍵已切換到“**AUTO OFF**”的狀態而後插入電源插座, 飲水機便能按照您設定的時間自動的執行開啟與關閉。

※本定時器內建充電式電池, 當顯示幕字體變淡或消失, 表示電池電力不足, 請將本產品充電, 充電時間須達10小時以上, 充電完畢若顯示幕字體仍為消失狀態, 請用筆尖輕壓重設鍵(R)使定時器顯示幕重新啟動(舊有設定也將清除)。

保固及服務

自購買日起壹年內, 在正常使用情況下若產生故障, 憑發票/收據(影本)即享有免費服務。

華志企業有限公司

臺北市南港區成功路一段32號3樓 TEL: 0800-886-086

E-mail: pro.watt@msa.hinet.net http://www.pro-watt.com.tw

產地: 中國

